

Guide d'installation

Imprimante photo compacte

HP Photosmart 380 series



Q6387-90155



1 Déballiez l'imprimante

Retirez la bande adhésive de protection à l'intérieur et autour de l'imprimante, y compris la bande adhésive placée sur l'écran de l'imprimante.

Le carton contient les éléments suivants :


1. Imprimante photo compacte HP Photosmart 380 series
2. Guide d'installation (ce poster)
3. Façade
4. Logiciel HP Photosmart sur CD
5. Cartouche d'impression trichromique
6. Guide de l'utilisateur
7. Echantillons et sac refermable pour supports
8. Bloc d'alimentation

Remarque : Le contenu peut varier en fonction du pays/de la région. Veuillez vérifier que le carton contient les éléments correspondants.




2 Branchez le câble d'alimentation

1. Connectez le câble d'alimentation à l'arrière de l'imprimante.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise secteur qui fonctionne.
3. Appuyez sur le bouton **Marche** pour allumer l'imprimante. L'écran de l'imprimante se relève.

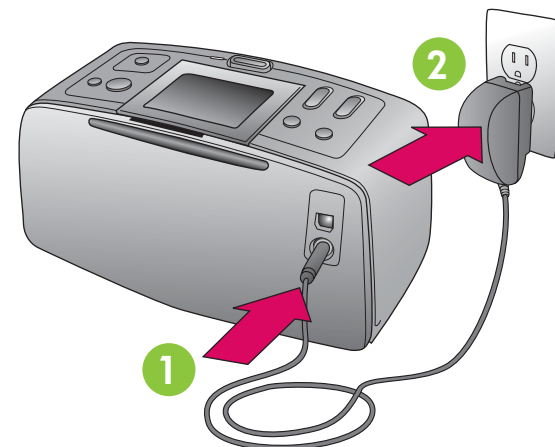


3 Fixez la nouvelle façade

1. Relevez complètement l'écran de l'imprimante.
2. Soulevez le bord de la façade comme indiqué. Procédez de même pour le côté opposé.
3. Installez la nouvelle façade en exerçant une pression vers le bas.

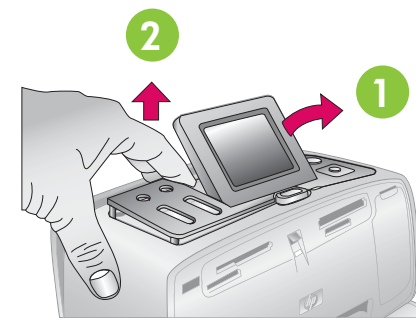

4 Installez la cartouche d'impression

1. Ouvrez le bac de sortie, puis le volet de la cartouche d'impression.
2. Ouvrez l'emballage de la cartouche d'impression et tirez sur la **langette rose** pour retirer le ruban transparent.
3. Insérez la cartouche d'impression trichromique, les contacts cuivrés dirigés vers l'intérieur de l'imprimante et les buses d'encre dirigées vers le bas.
4. Poussez la cartouche d'impression dans le support jusqu'à ce qu'elle s'enclenche et fermez le volet de la cartouche d'impression.

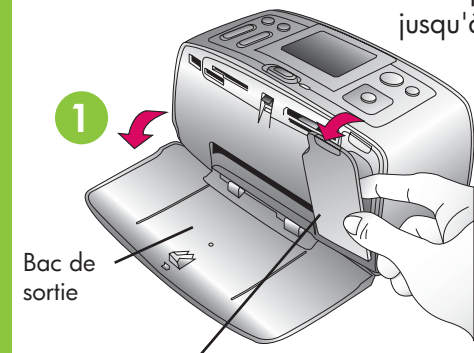

Bac de sortie

